

Rekalibrierungsanleitung CM 70 / CM 80


Wenn Ihr Grundmahlgrad zu grob ist, können Sie diesen durch Einsetzen **einer** Unterlegscheibe für den unteren Mahlkegel korrigieren. Die zusätzliche Unterlegscheibe führt dabei zu einer Veränderung in der Mahlgradverstellung Richtung „fein“ von etwa 7 Stufen.

Entnehmen Sie wie in der Bedienungsanleitung beschrieben das obere Mahlwerk heraus und entnehmen Sie den Arretierungsring.

Benutzen Sie einen 10 mm Schraubenschlüssel und schrauben Sie die Verschlussmutter im Uhrzeigersinn ab.



Entfernen Sie die Klemmscheibe und entfernen Sie das untere Mahlwerk.

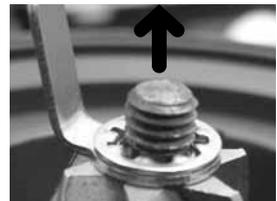

Setzen Sie **eine** Unterlegscheibe ein, um den Mahlgrad zu verfeinern oder entnehmen Sie **eine** Unterlegscheibe um eine gröbere Einstellung beim Mahlen zu erreichen.



Um das Gerät wieder zusammen zu setzen, gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.